

Montageanleitung Boxspringbett




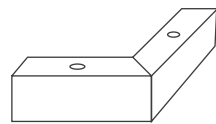


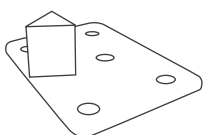


LIEFERUMFANG



Großteile

<p>A</p>  <p>2x Unterbox (bei Bett ab 140cm)</p> <p>1x Unterbox (bei Bett bis 120cm)</p>	<p>B</p>  <p>2x Matratze (bei Bett ab 160cm)</p> <p>1x Matratze (bei Bett bis 140cm)</p>	<p>C</p>  <p>1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)</p>
--	--	---

Kleinteile
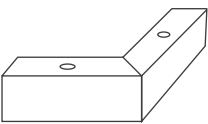
<p>Version „Eckig“</p> <p>D</p>  <p>8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)</p> <p>4x Winkelfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Eckig“</p> <p>E</p>  <p>4x Gerader Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>2x Gerader Fuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Rund“</p> <p>F</p>  <p>12x Runder Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>6x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Chromfuß“</p> <p>G</p>  <p>8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)</p> <p>4x Winkelfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Chromfuß“</p> <p>H</p>  <p>4x Runder Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>2x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>
<p>I</p>  <p>2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>J</p>  <p>2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>K</p>  <p>20x Schraube für Verbindungsstück I & J, 30mm (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>L</p>  <p>24x Schraube für Füße, 60mm (bei 2 Boxen)</p> <p>12x Schraube für Füße, 60mm (bei 1 Box)</p> <p>Chromfüße: 16/8 Schrauben</p>	

Empfohlenes Zubehör: Akkuschauber



Bitte Verpackung ohne Messer öffnen.




MONTAGE

1. Schritt: FüÙe anschrauben | Version „Eckig“

Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Bringen Sie je 2 WinkelfüÙe am Kopfende und Fußende an. Positionieren Sie hierfür die WinkelfüÙe an jeder Ecke und fixieren Sie diese mithilfe der Schrauben L (2 pro Fuß). Verfahren Sie in gleicher Weise mit den beiden geraden FüÙen, die Sie an den Seiten anschrauben (als Orientierungspunkt dient Ihnen die Querstrebe, siehe Bild gestrichelte Linie). Idealerweise nutzen Sie hierfür einen Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment.


Version „ChromfüÙe“

4x Winkelfuß + 2x Runder Fuß

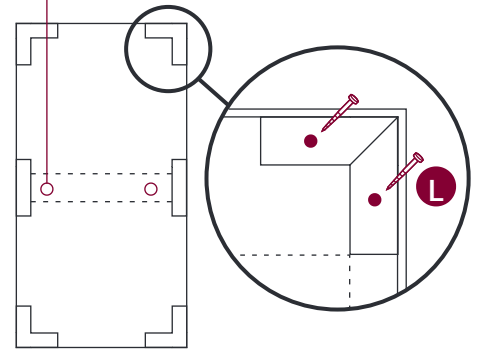

1. Schritt: FüÙe anschrauben | Version „Rund“


Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Die 6 Schraublöcher für die FüÙe sind durch jeweils 2 Heftklammern markiert. Erfühlen Sie die Löcher und drehen Sie durch den Bezug hindurch die FüÙe hinein.

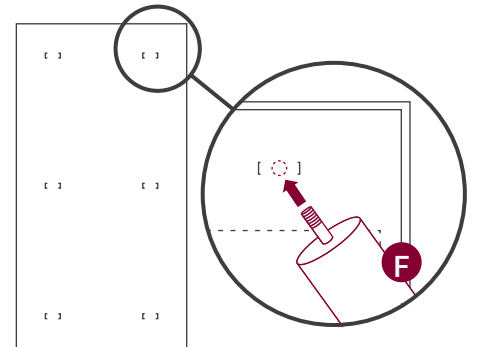

2. Schritt (bei 2 Boxen): Verbindungsstück anschrauben

Nach wie vor stehen die Boxen auf dem Kopf. Schrauben Sie mithilfe von mindestens 2 Schrauben das Verbindungsstück I wie im Bild beschrieben am äußeren Rand der Querstrebe an. Schrauben Sie in gleicher Weise das Verbindungsstück J an die andere Box an. Stellen Sie die Boxen nun auf die FüÙe und schieben Sie sie so zusammen, dass die beiden Verbindungsstücke einrasten. (Wollen Sie die Verbindung wieder trennen, müssen Sie die Box mit dem Verbindungsstück J einfach leicht anheben.)

Hinweis: Es handelt sich um ein Universal-Verbindungsstück, welches mit mindestens 2 Schrauben je Seite befestigt wird. Das Verbindungsstück ist optional. Für einen optimalen Zusammenhalt kann es, muss aber nicht montiert werden.

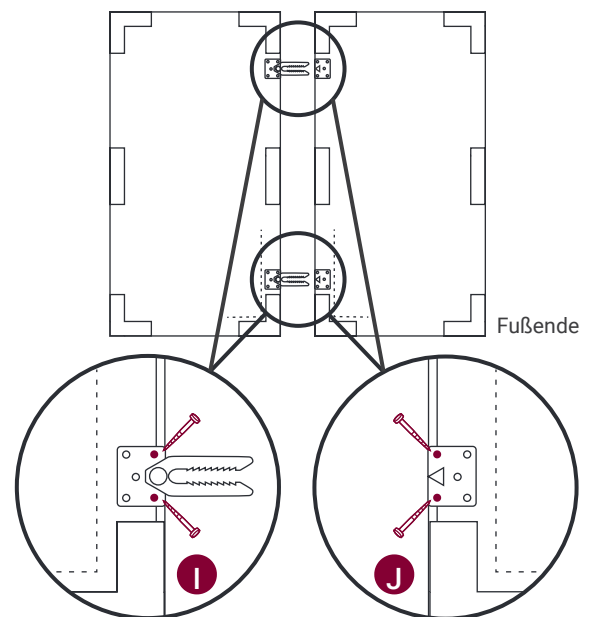

3. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Matratze(n) auf die Box(en) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.